

HFU 4500D

Kombiniertes RFID- und 1D/ 2D- Code- Hand-Lesegerät mit Kabelanschluß

Kurzanleitung



5
0
1
1
9
3
4
1

Version 2.01

Vorwort

Dieses Dokument ist zur Information über die Handhabung und den Einsatz des mobilen Kombi-Gerätes HFU 4500D von Leuze electronic gedacht.

Die wichtigsten Informationen zur Funktion und zur Bedienung werden erklärt. Darüber hinaus sind die wichtigsten Anschlußarten, auch in Verbindung mit den Anschalteinheiten erläutert..

Inhalt

LIEFERUMFANG	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH.....	4
SICHERHEITSBEWUßT ARBEITEN	4
INSTALLATION.....	5
ANSCHLIEßEN DES KOMBI-HANDLESERS.....	5
WIE SOLL GESCANNT BZW. GELESEN WERDEN?.....	6
TECHNISCHE DATEN.....	7
LESEFELDER	8
BEDIENUNG DES HFU 4500D	9
FUNKTIONEN	9
GERÄTERESET / WERKSEINSTELLUNG	11
PARAMETRIERUNG	11
TELEGRAMM- / KOMMANDOAUFBAU	12
HFU 4500D AN DER SERIELLEN PC-SCHNITTSTELLE	16
HFU 4500D AN MA 204I, MA 208I ODER MA 248I.....	17
HFU 4500D AN MA 21 (MULTINET)	18
HFU 4500D AN USB-SCHNITTSTELLE (COM-PORT-EMULATION).....	19
TRIGGERUNG.....	19
FEHLERSUCHE	20
TYPENÜBERSICHT	21
ZUBEHÖR	21

ANBINDUNG AN LEUZE MULTINET PLUS	22
ANBINDUNG AN PROFIBUS DP.....	22
ANBINDUNG AN PROFINET RT I/O	22
ANBINDUNG AN ETHERNET TCP/IP	22

Lieferumfang

HFU 4500D

1. Kombi RFID + 1D / 2D-Code-Handleger
2. RS232-AnschluBkabel, Spiralkabel 4m
3. Beipackzettel



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Angaben dieser Dokumentation, insbesondere das vorliegende Kapitel „Sicherheitshinweise“ müssen unbedingt beachtet werden. Bewahren Sie diese technische Dokumentation sorgfältig auf.

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie die örtlich geltenden Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten Stelle vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Achtung: Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Kombinierte Handleser der Baureihe HFU 45x0D sind mobile RFID und 1D/ 2D-Codelesegeräte mit integriertem Decoder für gängige 1D / 2D-Codes und/oder UHF-Transponder zur automatischen Objekterkennung konzipiert.

Unzulässig sind insbesondere die Verwendung

- In Räumen mit explosiver Atmosphäre
- Zu medizinischen Zwecken

Einsatzgebiete

Die Kombi-Geräte der Baureihe HFU 45x0D sind für folgende Einsatzgebiete konzipiert:

- In der Lager- Fördertechnik zur manuellen Objektidentifikation
- In Kommissionierbereichen

Sicherheitsbewußt Arbeiten

Achtung: Eingriffe und Veränderungen an den Geräten, außer in dieser Dokumentation ausdrücklich beschriebenen, sind nicht zulässig.

Qualifiziertes Personal

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Elektrische Arbeiten dürfen nur von elektrotechnischen Fachkräften durchgeführt werden.

Installation

Anschließen des Kombi-Handlesers

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zur Installation des Geräts beschrieben.

Das RS232-Kabel ist bereits am Gerät befestigt.

Abschalten des Rechners

Informationen über das Abschalten und Herunterfahren des angeschlossenen Rechners - das immer vor dem Anschluß von Peripheriegeräten wie z.B. einem Scanner vorzunehmen ist - finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung Ihres Rechners.

Anschließen des Geräte-Kabels am Rechner

1. Schließen Sie das Interfacekabel an die entsprechende Anschlussbuchse des Rechners an. Falls Sie einen RS232-USB-Kabelkonverter nutzen, wird das Konverterkabel einfach am 9-pol Sub D des Standard RS232-Kabels eingesteckt.
2. Das Standard RS232-Kabel bietet Ihnen die Möglichkeit entweder ein separates Netzteil zur Spannungsversorgung zu nutzen (NT Hx5x0, 50110676), alternativ können Sie ggf. auch über PIN9 die Spannung aus dem Rechnersystem verwenden..
3. Schließen Sie das Netzteil an die Netzsteckdose an (nicht nötig bei Spannungsversorgung aus dem Rechner).
4. Durch Druck auf die ‚OK‘ Taste auf der Tastatur schalten Sie das Gerät ein. Sobald im Display die Funktionsauswahl angezeigt wird, ist das Gerät betriebsbereit.
5. Das GRÜNE LED am Gerät zeigt den eingeschalteten Zustand an.
6. Durch Auswahl mit den schwarz markierten Tasten wählen Sie die gewünschte Funktion durch die gelb markierte Taste aus. Einstellungen für Datenausgabe, Codetype können Sie im Bereich ‚System‘ (rechte gelbe Taste) vornehmen.


Wie soll gescannt bzw. gelesen werden?

Hier einige Anmerkungen für eine optimale Scan- bzw. Leseleistung.

Der Scanner muss in einem leichten Winkel zum Barcode gehalten werden. (Halten Sie das Gerät nicht senkrecht zum Code, dabei entsteht Totalreflexion.)


Das grüne Feld soll als Zielhilfe und die Beleuchtung auf den Code gerichtet werden. Der Imager kann das Label nicht richtig erkennen, wenn es nicht komplett durch das beleuchtete Feld abgedeckt und erfasst wird.

Kleinere Codes sollten mit einem kleineren Leseabstand gelesen werden, bei größeren Codes muss der Abstand so groß gewählt werden, dass das beleuchtete Feld ihn komplett erfassen kann.

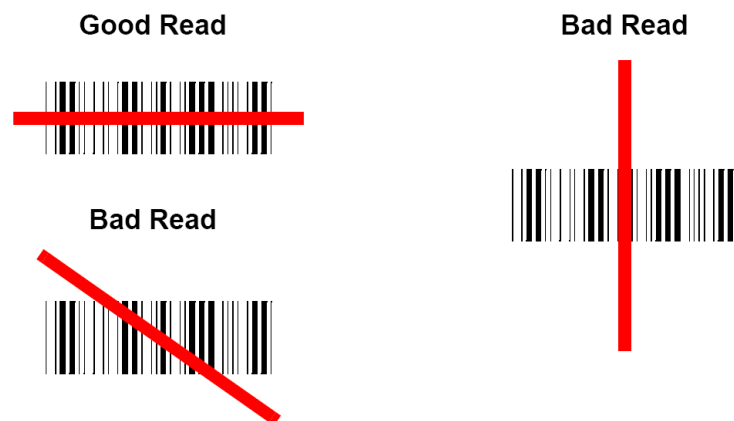

Test des Scanners

Der nebenstehende Barcode ist zum Test des Scanners, die Modulgröße ist 0,5 mm (20 mil)

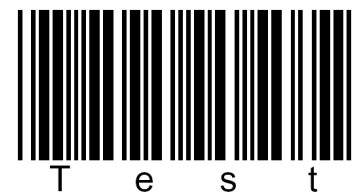

Code 39 Bar Code Sample

Technische Daten

Elektrische Daten

RFID

Arbeitsfrequenz	UHF (868MHz/915MHz)
Transpondertypen	EPC1Gen2
Schreib-/Lesereichweite	max. 450mm*
Antennenformat	120 x 70mm

Optik CODE Leser

Opt.System	Imager, int. LED
Codetypen	1D / 2D Codes
Reichweite	1D max. 350mm** 2D max. 150mm**
Modulstärke	0,2 bis 1mm
Zellengröße	0,2 bis 0,9mm

Spannungsversorgung	6VDC, ext. Netzteil
---------------------	---------------------

Code und Transpondertypen

2 D Codes	ECC200, QR, PDF417, Maxicode GS1-Databar- Familie
1D Codes	Code 39 / 128, EAN 8/ 13, UPC, 2/5 Interleaved , Code 93
Transponder	EPC 1 Gen 2 (NXP G2XM, G2XL; Alien Higgs3)

Schnittstellen

Schnittstellentyp	RS232, 9pol Sub-D
Emulation	USB-COM-Port mit Konverterleitung

Mechanische Daten

Display	OLED (128x64Pixel)
Tastatur	19 Tasten

Gewicht	380 g (ohne Kabel)
Abmessungen	135 x 103 x 145 mm
Material	ABS, silbergrau
Anschluß	Spiralkabel, 4m

Umgebungsdaten

Gültige Normen	EN 301489-3 EN 302208-1
----------------	----------------------------

Schutzart	IP54
Temperatur (Betrieb)	-20 bis 50 °C
(Lager)	-20 bis 50 °C

* abhängig vom genutzten Transponder

**abhängig vom zu lesenden optischen 1D/2D-Code

Lesefelder

Erfassungsbereich Imager 1D / 2D

Auflösung	1D	2D
0,15	30-70mm	-
0,25	30-150mm	10-50mm
0,5	30-250mm	10-100mm
1,0	50-350mm	20-150mm

Lesbare Barcode-Typen (Freigabe durch Auswahl, * ab Werk)

Code 39*, Code 128*, EAN-13*, UPC-A, EAN-8*, UPC-E, Interleaved 2/5*

Codabar, Code 93*, Chinese 2/5, Codablock F*, ITF-6, ITF-14,

Stellenzahl: Einstellbereich 1-255


Modulstärke: empfohlen 0,2 bis 1,0mm

Lesbare 2D-Codes: (Freigabe durch Auswahl, alle ab Werk)

ECC200, PDF417, QR, Maxicode, GS1-Codabar Familie

Zellengröße: 0,21 bis 0,9mm,

Erfassungsbereich Antenne

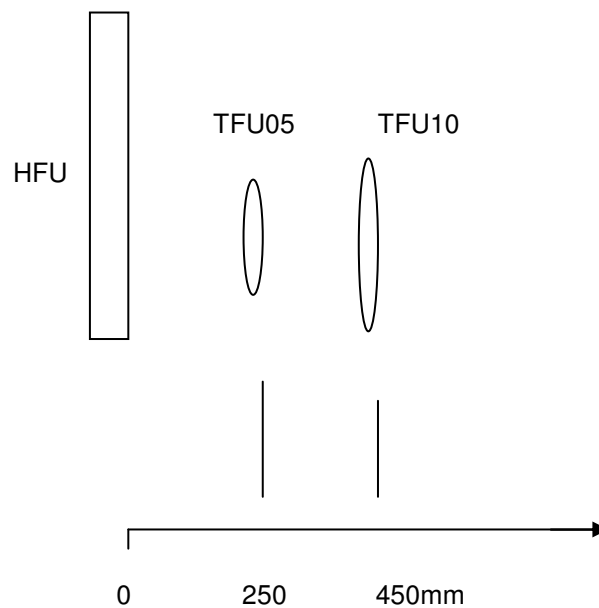

Lesbare Transponder-Typen : EPC1Gen2 (NXP G2XM, GSXL, Alien Higgs3 aus ISO18000-6C)

Bedienung des HFU 4500D

Bedienelemente

Taste		Funktion
OK	EIN / AUS / Bestätigen	Gerät EIN- / AUS-Schalten, Bestätigen Parameter-Eingaben
<> gelb	Auswahl /Bestätigung	Auswahl / Bestätigung
<> schwarz	Pfeiltasten	Wechsel der Menüpunkte
C	Abbruch	Abbruch/Zurück
0-9 / ABC	Ziffern-/ Buchstaben- tasten	Dateneingabe, erst Buchstaben dann Ziffern
grün	Vorauswahl	Listenauswahl (z.B.Code) (* im Display)

Mit Hilfe einer Menüstruktur und des Displays können mit der entsprechenden Taste Funktionen und Teilmenüs ausgewählt bzw. Einstellungen vorgenommen werden.

In der obersten Ebene stehen nach dem Einschalten die Gerätefunktionen und der Systembereich zur Auswahl. Das Gerät springt automatisch nach 1min (nach des letzten Tastendrucks) aus dem System-Menü zurück in die Funktionsauswahl (RUN-Mode).

Funktionen

Funktion SCAN Barcode

Das Gerät liest Barcodes und 2D-Codes der freigegebenen Typen auf bis zu 350mm (Codeabhängig) nach Aktivierung (Druck auf den Triggerknopf) und zeigt die gelesene Info im Display an. Je nach Einstellung kann auch eine Ausgabe über die Schnittstelle erfolgen. 1D / 2D Codes werden üblicherweise in ASCII dargestellt und so gelesen. Je nach Einstellung kann eine Datenausgabe auch in HEX-Darstellung erfolgen. Die Einstellungen zur Funktion sind im Menü System/Barcode zu finden (vgl. Menüstruktur).

Funktion SCAN RFID

Das Gerät liest Transponder auf bis zu 450mm nach Aktivierung (Druck auf den Triggerknopf) und zeigt die Info im Display an. Je nach Einstellung kann eine Ausgabe über die Schnittstelle erfolgen, in ASCII oder HEX-Darstellung. Die Daten liegen immer in hexadezimaler Darstellung auf dem Transponder. Je nach Einstellung der Datenart kann eine Ausgabe auch in ASCII (Daten + Seriennummer) erfolgen. Fehlermeldungen werden ggf. im Display angezeigt und auf der Schnittstelle ausgegeben. Es können bis zu 32Byte Daten (16 Blocks, transponderabhängig) in einem Vorgang ausgelesen und angezeigt werden. Die Einstellungen zur Funktion sind im Menü System / RFID zu finden (vgl. Menüstruktur).

Funktion EDIT RFID

Das Gerät schreibt Daten auf Transponder auf bis zu 400mm nach vorheriger Eingabe über die Tastatur oder als Vorgabe vom Host nach Aktivierung (Triggerknopf) . Je nach Einstellung kann auch eine Ausgabe über die Schnittstelle erfolgen. Quittungen und Fehlermeldungen werden ggf. im Display angezeigt. Die Datenmenge beim Beschreiben sind ebenfalls max. 32Byte (16Blocks). Datenmenge auch transponderabhängig!

Die Eingabe kann je nach Einstellung in ASCII oder HEX-Format erfolgen. Die Einstellungen zur Funktion sind im Menü System/RFID zu finden (vgl. Menüstruktur).

Funktion SCAN Barcode und EDIT RFID

Diese besondere Funktion liest einen freigegebenen Barcode / 2D (3 Versuche) per Knopfdruck (Triggerknopf) und beschreibt einen Transponder mit der gelesenen Information in den in den Einstellungen festgelegten Speicherbereich. Auslösen des Schreibvorgangs mit dem Triggerknopf. In jedem Fall erfolgt eine Quittung (Erfolg/ Misserfolg) auf das Display / Schnittstelle. Die **Reihenfolge muss eingehalten** werden, ein Abbruch der Funktion kann nur über C erfolgen. Die Einstellungen zur Funktion sind im Menü System / Barcode bzw. RFID zu finden (vgl. Menüstruktur).

Funktion SCAN All

Diese Funktion ist eine Kombination der Funktionen Barcode / 2D Lesen und RFID Lesen. Das Gerät versucht nach Druck auf den Triggerknopf zuerst einen Transponder zu lesen, 3 Versuche (Darstellung im Display) und danach einen freigegebene Barcode. Auch hier erfolgt Anzeige bzw. Ausgabe über die Schnittstelle. Nach 3 Versuchen ohne Erfolg wird eine Fehlermeldung (NoRead) auf Display / Schnittstelle ausgegeben und ein akustisches Signal ertönt.. Nach erfolgreicher Lesung (Transponder oder Barcode) ist der Vorgang beendet und kann durch erneute Aktivierung neu gestartet werden. Die Einstellungen zur Funktion sind im Menü System/ Barcode bzw. RFID zu finden (vgl. Menüstruktur)

weitere Möglichkeiten zur Interaktion mit übergeordneten Steuerungssystemen über Kommandos via Schnittstelle

1. Textmeldung auf Display

Mit dem Kommando "MD" und direkt anhängenden ASCII-Zeichen kann auf das Geräte-Display eine Textmeldung von bis zu 16Zeichen gesendet werden. Die Meldung muss am Gerät mit Triggertaste/OK quittiert werden bevor das Gerät wieder im Betriebszustand ist

2. Akustisches Signal

Mit dem Kommando „BP1“ / „BP2“ kann ein tiefes / hohes akustisches Signal für 1s angesteuert werden, um einfache Rückmeldung zu geben

3. Funktionsvorwahl

Die vom Gerät zur Verfügung gestellten Funktionen können auch von der Steuerung aus mit den Kommandos „FC“(mit Bestätigung des Nutzers) und FCx (ohne Aktion des Nutzers) vorgewählt werden, z.B. um eine anwendungsbezogene Schrittfolge sicherzustellen. FC1(x) wählt die Funktion "SCAN Barcode", FC2(x) Funktion „SCAN Barcode-EDIT RFID“; FC3(x) die Funktion"SCAN RFID", FC4(x) die Funktion"EDIT RFID" und FC5 die Funktion"SCAN All". Die Vorwahl wird im Display angezeigt und bei „FC“ mit Triggerknopf aktiviert. Eine Umschaltung der Funktion wird durch eine Meldung auf die Schnittstelle (Messages ON) quittiert : „FC-ok“

4. Datenvorgabe bei Beschreiben von Transpondern

Mit dem Kommando "W" können Daten zur Beschreibung eines Transponders zum HFU übertragen werden, am Besten in Kombination mit der Funktionsvorwahl FC4(x). Ein Druck auf den Triggerknopf löst direkt den Schreibvorgang aus. Der Befehlsaufbau des W-Kommandos ist identisch mit dem der stationären RFID-Geräten.

5. Betriebsbereitschaft / Lebenszeichen

Mit dem Kommando "?" kann die Betriebsbereitschaft und / oder der Status in dem das Gerät steht abgefragt werden. Die Antwort vom Gerät ist „SFC0“ für Betriebsbereit ohne gewählte Funktion bzw. SFC1 etc für die gewählte Funktion (Vergleiche 3.)

Hinweis: Kommandos und Daten(Zeichen oder Ziffern) bitte direkt (ohne Zwischenraum) hintereinander in ein Telegramm zusammenfassen, umschlossen vom Telegramm prefix/suffix

Systemmenü

Run Program	Start der Funktionsauswahl
RFID	Einstellung Transponder Startblock und Anzahl Blocks getrennt für Schreiben und Lesen,
BarCode	Freigabe der Barcodes(Symbologie) mit Stellenanzahl, sowie der 2D-Codes Auswahl durch Grün (* als Zeichen im Display)
Data output	Prefix/Suffix, ab Werk STX(02)/CRLF(0D0A)
	Data format: Einstellung HEX/ASCII immer, ab Werk ASCII
	Data output: Full/ NUR DATEN / AUS, ab Werk Full
	Full steht für das komplette Telegramm, das bei RFID weitere Informationen enthält;
Interface	Baudrate und Datenbits können hier von 4800Bd bis 115kBd gewählt werden, ab Werk 9600Bd, 8N1
Keyboard	Sperre/Password via Com/Password
More	Meldungen:: Aktivierung der möglichen Meldung durch Grün (* als Zeichen in Display)
Device Settings	Voreinstellung des Frequenzbandes (Region) und des Leistungspegels

Die vollständige Menü-Struktur finden Sie im Kapitel Menü-Struktur.

Gerätereset / Werkseinstellung

Grundsätzlich kann das Gerät im Menü-System über den Menü-Punkt Reset device auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Achtung es gehen alle Einstellungen verloren!!!

Parametrierung

Grundsätzlich können alle Parameter im Bereich ‚System‘ und den entsprechenden Teilmenüs eingestellt werden-von den Schnittstellenparametern über Codefreigaben bis zur Datenausgabe.

Telegramm- / Kommandoaufbau

Die Werkseinstellung orientiert sich an den weiteren RFID- Geräten von Leuze electronic.

Der Standard Telegrammaufbau mit 9600Bd, 8 Datenbits , N,1 ist:

STX	Befehl	CR LF
02h	ASCII-Zeichen	0Dh 0Ah

Bei diesem Gerät kann der Datenrahmen und die Baudrate eingestellt werden.

Mit folgenden Kommandos (im oben genannten Rahmen) kann das Gerät über die Schnittstelle angesprochen werden, bei aktivierten

Meldungen (messages) erhält man auch entsprechend Rückmeldung:

? Statusanfrage, zeigt die Betriebsbereitschaft (S) und direkt angehängt den Funktionsstatus
(z.B. SFC1)

FC(1-5) Fernumschaltung der Funktion mit Quittung (FC3-OK), Aktivierung durch Nutzer
(Gerät ist erst nach Aktivierung betriebsbereit) z.B. Barcode lesen FC1

FC(1-5)x Fernumschaltung der Funktion mit Quittung (FC3x-OK) ohne Aktivierung durch Nutzer
(Gerät ist sofort nach Bestätigung betriebsbereit) , z. B. RFID lesen FC3x

BP(1/2) Aktivierung Gerätesummer mit hohem/tiefen Ton zur Signalisierung

MDTEXT Textausgabe auf Gerätedisplay zur Prozessbegleitung

W0100020002000000xxxxxxx **Datenvorgabe zum Schreiben** auf Transponder, Blockweise, Einstellungen beachten

wobei 01= Bank in der geschrieben wird,

0002= Byte ab dem geschrieben wird,

0002 = Anzahl zu schreibender Blocks (2-20 möglich)


000000 = Tag Type universell (Tag Type prefix, Anpassung möglich)



(xxxxxxx = Daten (voller Block))


Beim Schreiben muß immer ein kompletter Block übertragen werden, d.h. 4 Zeichen(hex) bei 2 Byte/Block. Die Antwort auf W-Befehl nach einem Triggerimpuls ist 'Q5' auf der Schnittstelle und Meldung auf Display“erfolgreiches Schreiben“

Beschreibbar sind die EPC-Bank (01) und die USER Bank (03) und die Bytenummern beginnen jeweils bei 00 und werden im Telegramm (Full) übertragen.

Menüstruktur

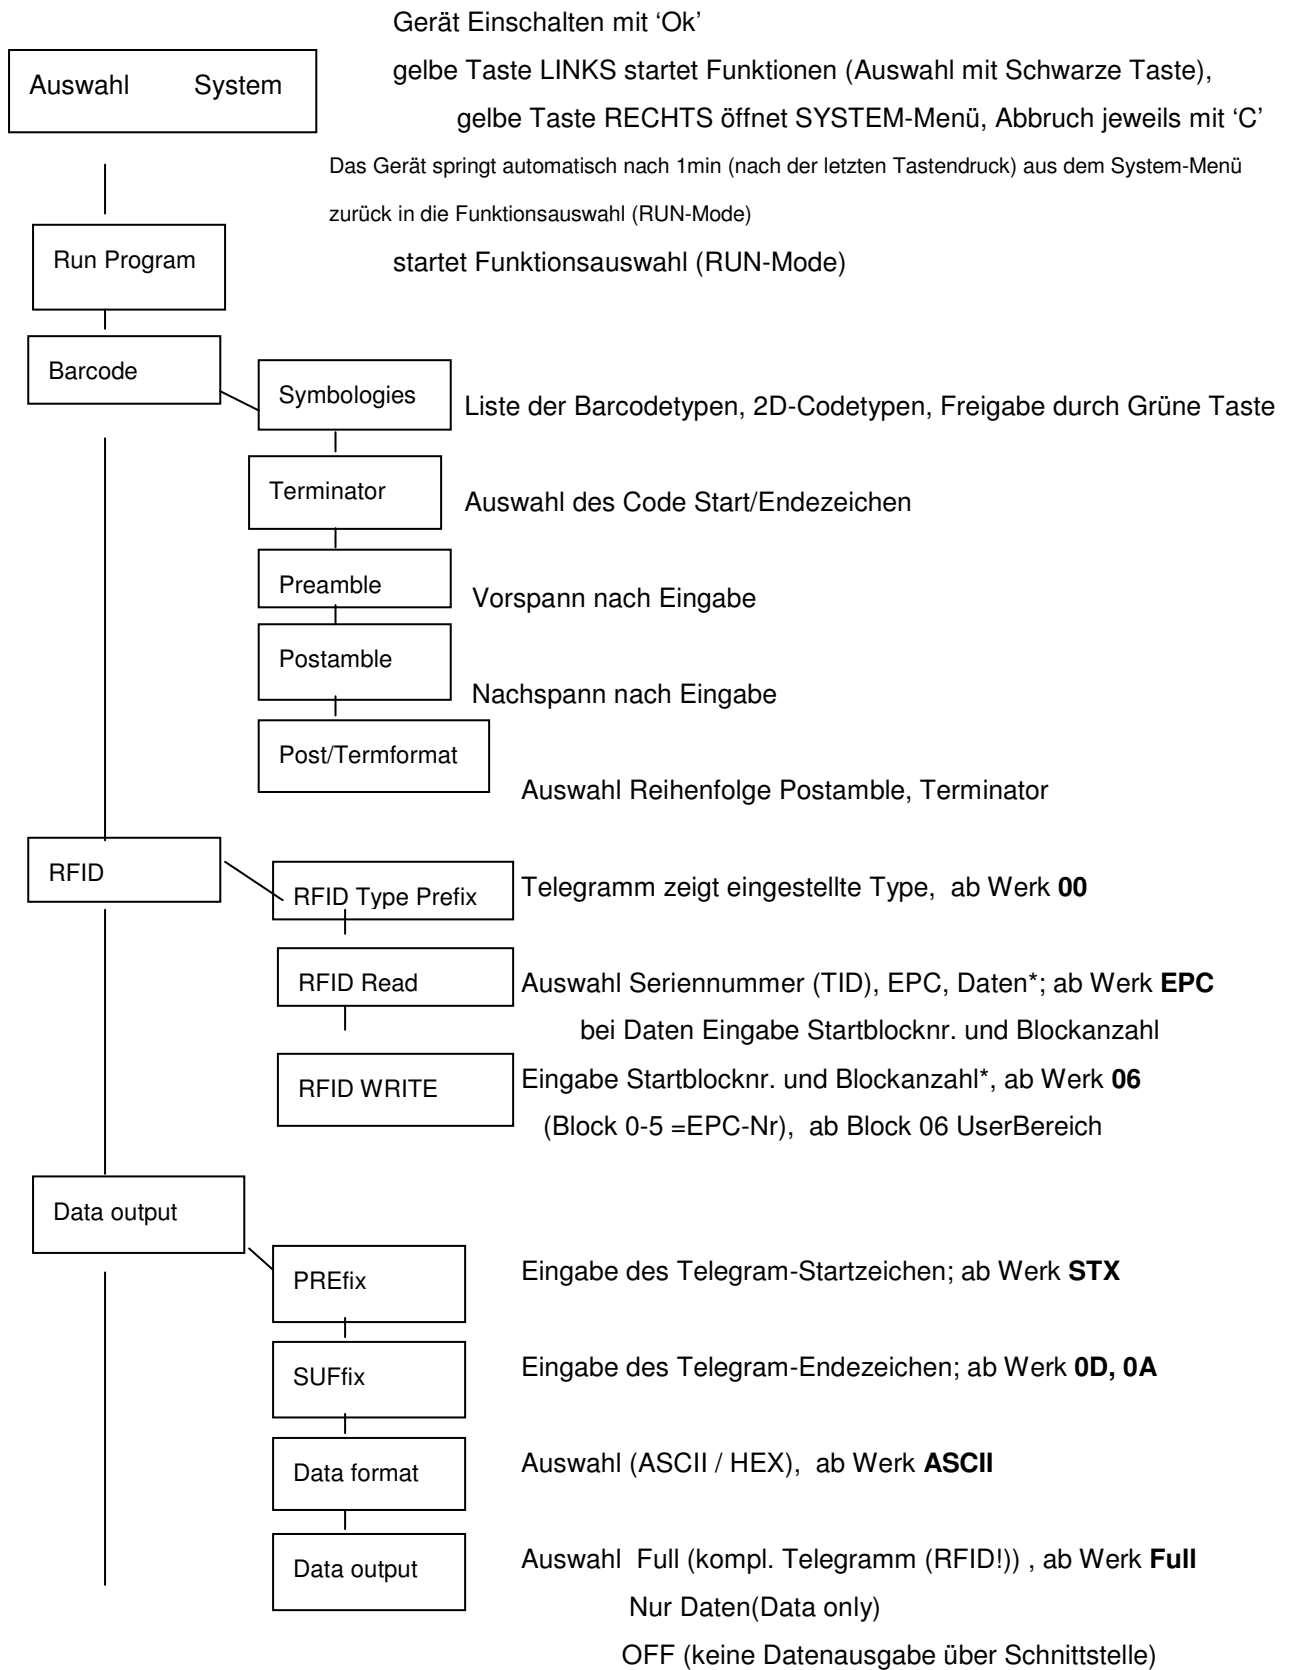

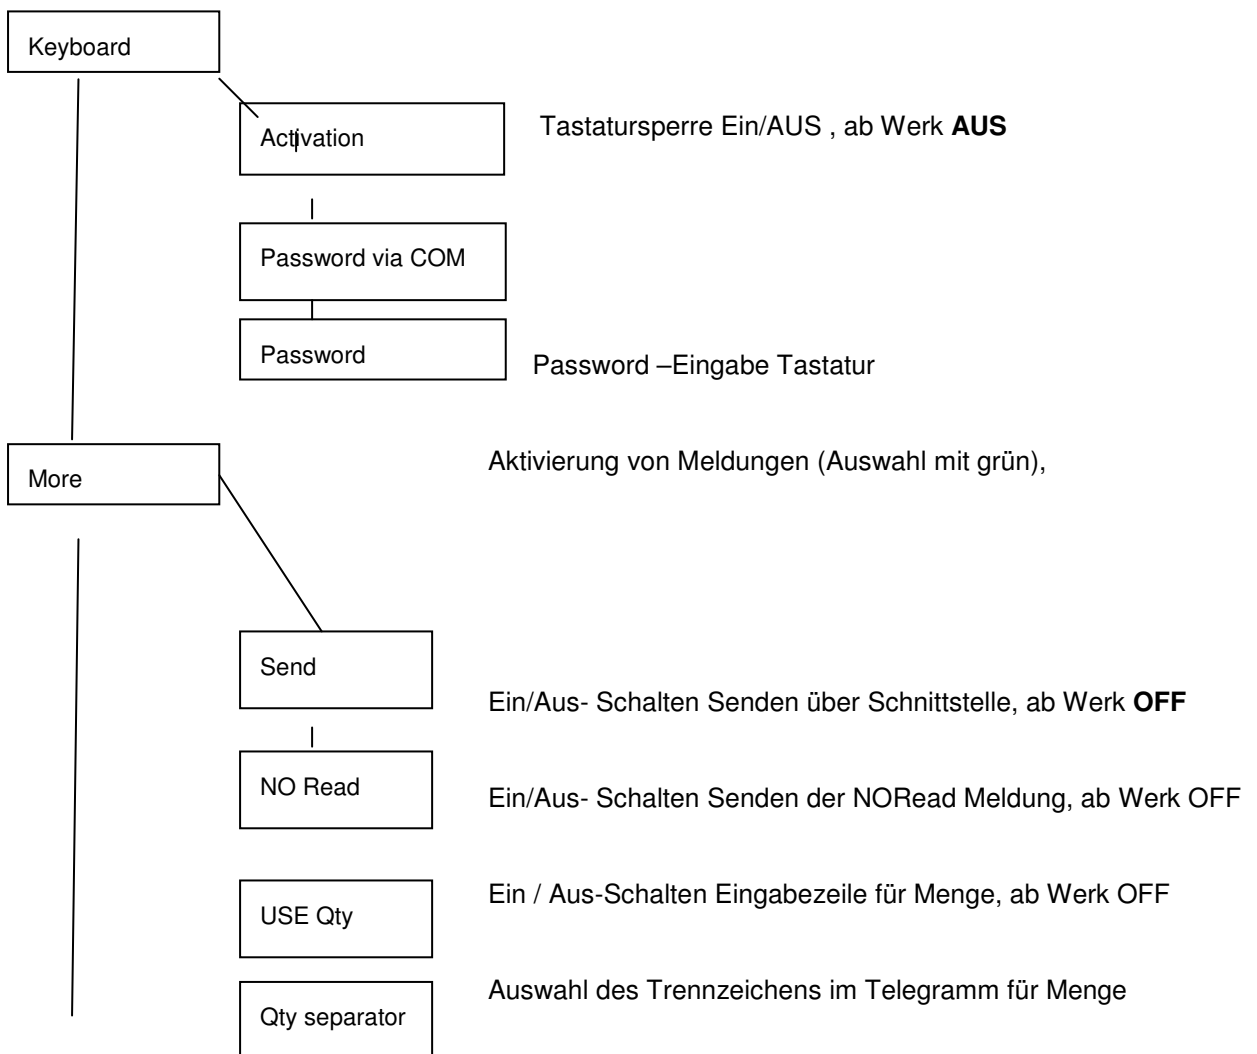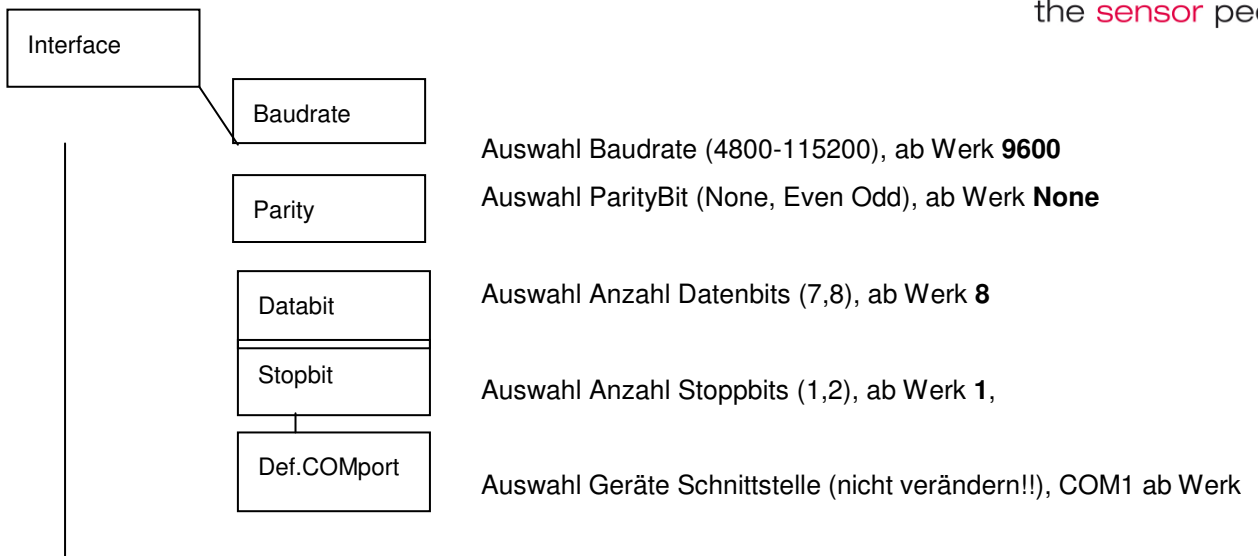

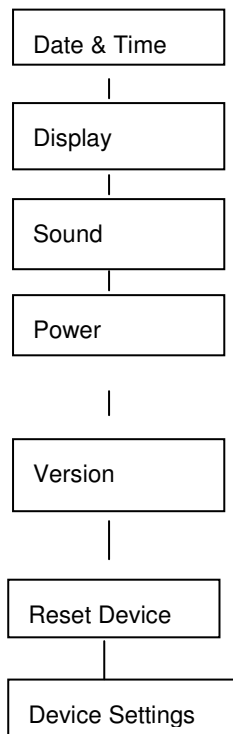

Einstellen Geräte Datum+Zeit via Tastatur

Einstellen Kontrast und Orientierung der Anzeige

Einstellen Bieperlautstärke, Tastenklick

Zeigt Spannungspegel (Versorgung) ,
Auswahl Geräteabschaltung nach Zeit

Zeigt die Version der Hardware und Firmware des Geräts

Auswahl setzt Gerät auf Werkseinstellung

Vorwahl Region (UHF-Band) und Leistungspegel

Region Europe, USA, Korea, PRC China, ab Werk **Europe**

Gen2 Session: (blendet (Zeit) gelesene Transponder aus)

(0- aus, 1- 5sec, 2- 10sec,3-15sec), ab Werk **1**

Power:, 10mW- 200mW)(Wert 1000- 2300) ab Werk **2300**

Empfohlen min 1700 (bei Neustart kommt diese Abfrage zuerst)

- Hinweis: Je nach Transpondertyp (Chip abhängig) stehen EPC-Bereich, Nutzerbereich und TID nicht grundsätzlich zur Verfügung.
Der EPC-Bereich sollte immer zur Verfügung stehen mit 8-12 Zeichen (ASCII) und 4-6 Blocks min.

HFU 4500D an der seriellen PC-Schnittstelle

Mit Spannungsversorgung über PIN 9 mit RS232-Kabel

benötigte Teile:

1x 50113280 HFU 4500D, inkl. Kabel

Pinbelegung der 9 Pol- D-Sub Buchse (female)

PIN-Nummer	Signal	Bezeichnung
2	TX	Sendeleitung / Transmit Data (-5 bis +5V)
3	RX	Empfangsleitung / Receive Data (-5 bis +5V)
5	GND	Signal Ground
9	Signal	4,5 – 6 Volt Gleichspannung, extern über Buchse oder direkt

Mit Spannungsversorgung über Netzteil mit RS232-Kabel

Art-Nr. 50110676

Bitte schließen Sie den HFU 4500D gemäß der Abbildung an.


benötigte Teile:

1x 50113280 HFU 4500 D, inkl. Kabel

1x 50110676 NT Hx5x0, Netzteil 230VAC/6VDC

Pinbelegung der 9 Pol- D-Sub Buchse (female)

PIN-Nummer	Signal	Bezeichnung
2	TX	Sendeleitung / Transmit Data (-5 bis +5V)
3	RX	Empfangsleitung / Receive Data (-5 bis +5V)
5	GND	Signal Ground
9	Signal	4,5 - 6 Volt Gleichspannung, extern über Buchse oder direkt

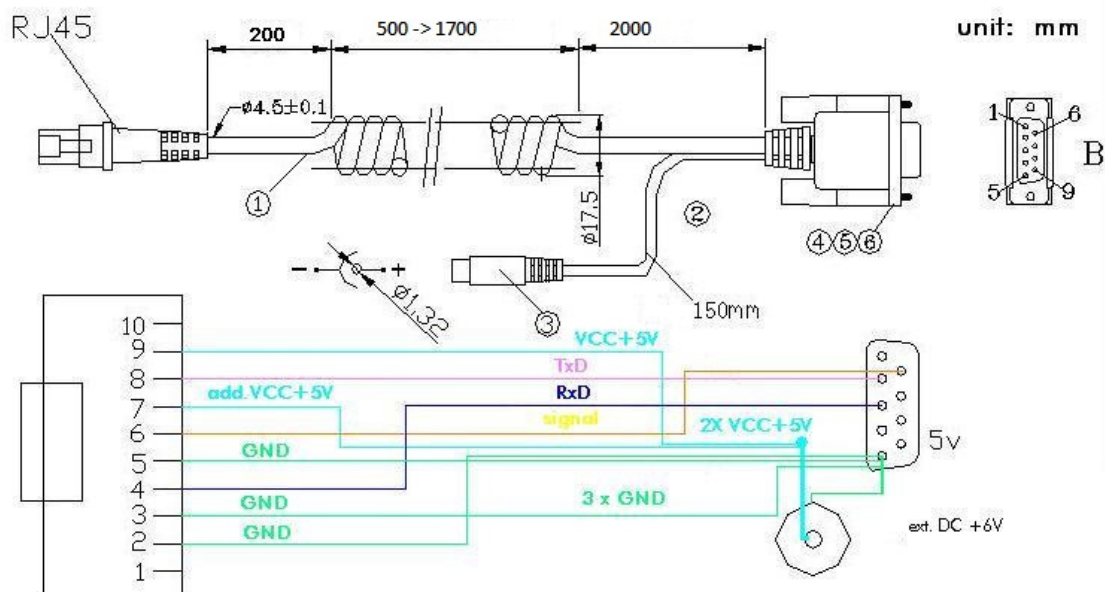

HFU 4500D an MA 204i, MA 208i oder MA 248i


RS 232-Übertragung mit 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, No Parity, Postfixes CR/LF.

benötigte Teile:

- 1x 50113280 HFU 4500D, inkl. Kabel
- 1x 50113397 KB JST-HS-300, 5VDC an PIN9
- 1x 50112891 MA 248i für Profinet RT I/O,
(für Ethernet: 50112892 MA 208i oder Profibus: 50112893 MA 204i)

Anschluss am 9-pol Sub-D.

Hinweis: Spannungsversorgung für HFU über KB JST –HS-300 : 5,2VDC , 1A max.

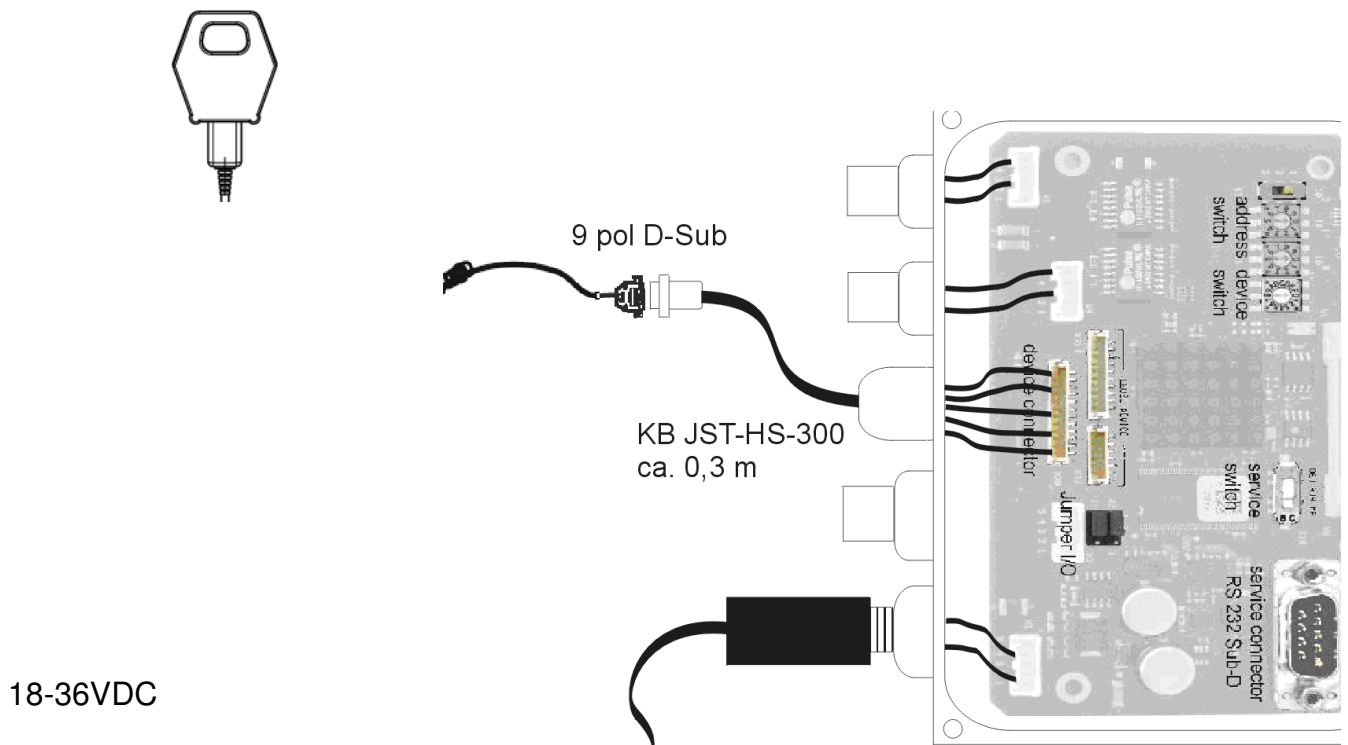

HFU 4500D an MA 21 (multinet)

Externe Spannungsversorgung für HFU nötig!

RS 232-Übertragung mit 9600 Baud, 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parity Even, Postfixes CR/LF.

Bitte Übertragungsparameter am HFU anpassen!!

benötigte Teile:

- 1x 50113280 HFU 4500D, inkl. Kabel
- 1x 50035421 KB 021 Z
- 1x 50030481 MA 21 100


Wichtig: Einstellung am HFU ist von 8 Datenbits und Parity None auf 7

Datenbits und Parity Even zu ändern!!!

Anschlußbelegung KB021 Z

Aderfarbe:	Signal	Klemme im MA 21:
braun	(RXD)	26
weiss	(TXD)	27
blau	(GND)	28
rot	(VCC)	30
schwarz	(GND)	31
blank (Schirm)	(PE)	21

Hinweis: Spannungsversorgung für HFU von Klemme 30/31: 5,2VDC , 0,8A max

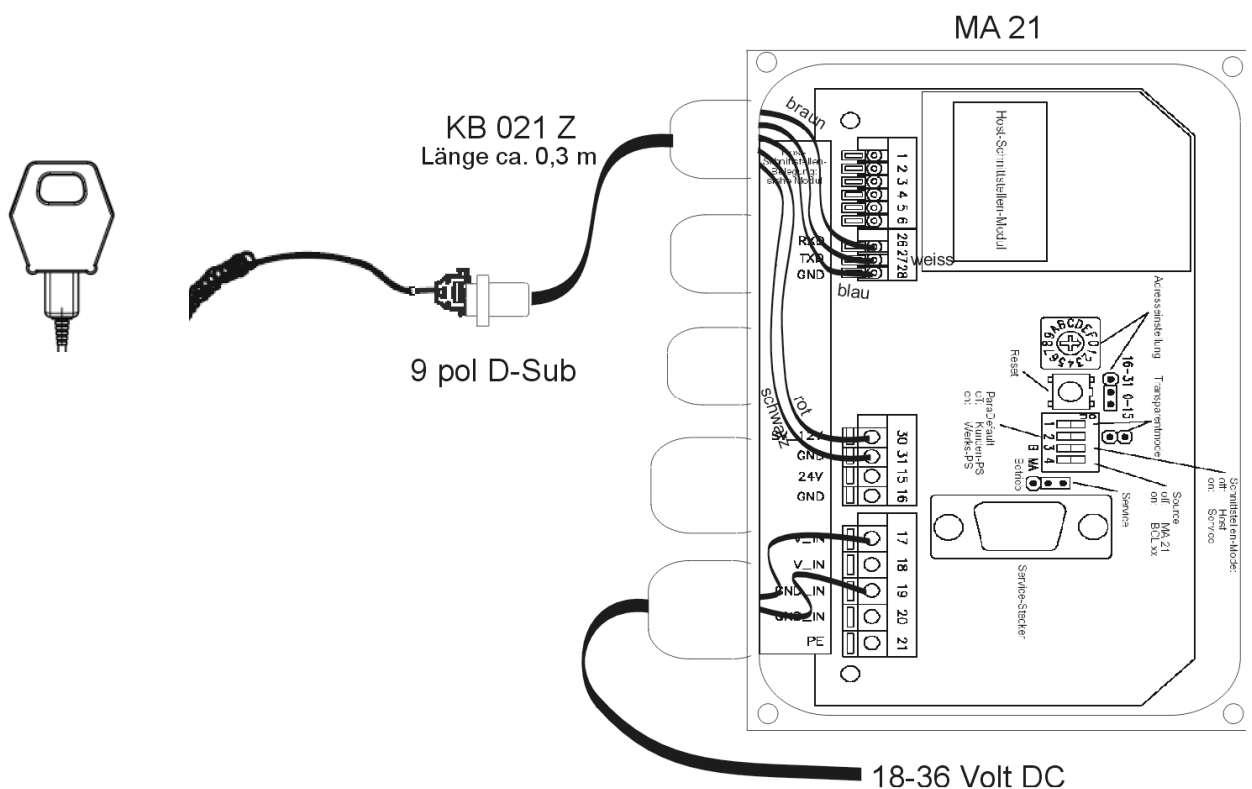

HFU 4500D an USB-Schnittstelle (COM-Port-Emulation)

In diesem Kapitel ist der Betrieb des HFU 4500D als serielle Schnittstelle an USB beschrieben. Bei dieser Betriebsart wird eine COM-Schnittstelle emuliert. Die eingelesenen Daten werden an eine neue COM-Schnittstelle gesendet. Der Treiber mit dem Sie diese COM-Schnittstelle emulieren, können Sie auf unserer Homepage www.leuze.de downloaden. Somit können die Daten in Programmen die Daten über COM-Schnittstellen erwarten weiterverarbeitet werden.

benötigte Teile:

- 1x 50113280 HFU 4500D, inkl. Kabel
- 1x 50110676 NT Hx5x0, Netzteil
- 1x 50110677 KB-RS232-USB, Länge 1m

USB-Konverterkabel KB-RS232-USB, Länge 1m Art-Nr. 50110677

Pinbelegung des USB-Steckers, 9 pol Sub-D wie oben

Hinweis: Betrieb mit externem Netzteil empfohlen

USB-Type A-Stecker	Signal	Bezeichnung
1	VCC IN	5 Volt Gleichspannung
2	Data -	Datenleitung -
3	Data +	Datenleitung +
4	GND	Signal Ground

Triggerung


Zur Aktivierung des Lesevorgangs drücken Sie den Triggerknopf im Handgriff des Geräts. Eine externe Aktivierung ist nicht vorgesehen.

Fehlersuche



Zur Problemerkennung und Fehlersuche überprüfen Sie Ihr HFU-Gerät wie folgt:

1. Wird der HFU mit Strom über das Interface-Kabel versorgt - d.h. Scanner und Rechner müssen vor Inbetriebnahme des Scanners miteinander verbunden sein, wobei der Rechner mit einer Stromversorgung von 5 Volt DC für den Scanner aufwarten muß. Überprüfen Sie im Handbuch Ihres Rechners, daß die Stromversorgung für den Anschluß Ihres Scanners ausreichend ist.
2. Stellen Sie sicher, daß das Interfacekabel fest am Rechner befestigt ist. Im Handbuch des Rechners finden Sie Informationen zum richtigen Anschluß des Scanners. Unterstützung erhalten Sie auch bei Ihrem technischen Personal.
3. Arbeitet Ihr System mit einer externen Spannungsversorgung, stellen Sie sicher, daß das Netzgerät fest mit dem Scanner und Netzteil verkabelt ist.
4. Überprüfen Sie, daß das Interfacekabel sicher am Handgriff des Scanners befestigt ist. Hierzu prüfen Sie den Sitz durch leichtes Rütteln.
5. Sollte der Scanner trotz all dieser durchgeführten Maßnahmen nicht in Betriebsbereitschaft sein, tauschen Sie das Netzgerät gegen ein anderes empfohlenes Netzgerät aus, von dem Sie sicher wissen, daß es funktionstüchtig ist.
6. Stellen Sie sicher, daß das Interface Ihres Scanners mit dem Rechner kompatibel ist. Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Rechners. Überprüfen Sie ebenfalls, daß der HFU für die gewünschte Anwendung konfiguriert wurde.
7. 1D / 2D-Code: Überprüfen Sie, daß die Barcode / 2D Label, die Sie scannen wollen, von zufriedenstellender Qualität sind und daß die verwendete Barcode / 2D Symbologie von Ihrem Scanner erkannt wird. Beschädigte Barcode Labels (zerknittert, zerrissen oder verschmutzt) können dazu führen, daß das Gerät die Label nur schlecht oder gar nicht erkennt.
8. RFID: Überprüfen Sie den Transpondertyp ggf. mit ihrem Lieferanten. Nutzen Sie andere Transponder zur Bestätigung eines ggf. defekten Transponders.
9. Sollten die Probleme jetzt noch nicht behoben sein, setzen Sie sich mit Leuze electronic in Verbindung.

Typenübersicht

HFU 45xx - Reihe			
Art-Nr.	Bezeichnung	Schnittstelle	Bild
50113280	HFU 4500D, incl. Kabel	TTL RS232	

Zubehör

Zubehör für HFU 45xx					
Art-Nr.	Bezeichnung		Bild		
50110676	NT Hx5x0, ext. Netzteil für HFx 3500D/ 4500D, Base Hx520 (100-230VAC/6 Volt DC)				
50110677	USB-Kabelkonverter für HFx 3500D / 4500D, Base Hx520				

Anbindung an Leuze multinet Plus

- MA 21 100 Schnittstellenumsetzer / Multinet Slave
Art-Nr. 50030481
- KB 021 Z Verbindungskabel MA 21 mit 9 pol Sub-D
Art-Nr. 50035421



Anbindung an Profibus DP

- MA 204i Profibus-Gateway mit 5 Volt Spannungsversorgung für Handscanner
Art-Nr. 50112893
- KB JST-HS-300 Anschlusskabel MA 20x mit 9 pol Sub-D, 5Volt DC an PIN9, 300mm lang
Art-Nr. 50113397

Anbindung an Profinet RT I/O

- MA 248i Profinet-Gateway mit 5 Volt Spannungsversorgung für Handscanner
Art-Nr. 50112892
- KB JST-HS-300 Anschlusskabel MA 20x mit 9 pol Sub-D, 5Volt DC an PIN9, 300mm lang
Art-Nr. 50113397

Anbindung an Ethernet TCP/IP

- MA 208i Ethernet-Gateway mit 5 Volt Spannungsversorgung für Handscanner
Art-Nr. 50112892
- KB JST-HS-300 Anschlusskabel MA 20x mit 9 pol Sub-D, 5Volt DC an PIN9, 300mm lang
Art-Nr. 50113397

Leuze **electronic** GmbH+Co.KG

Postfach 1111

In der Braike 1

D-73277 Owen / Teck

Tel +49 (07021) 573-0

Fax +49 (07021) 573199

E-mail: info@leuze.de

<http://www.leuze.de>

Stand 09 / 2012

Dateiname TD_HFU4500D_DE_50119341